MAGSI

Manuel d'utilisation

BENNE À FOND OUVRANT MICRO

RÉFÉRENCE BFOMF – BFOMLF

MAGSI • ZA de Bel Air • 29 450 SIZUN • 02.98.24.10.00

WWW.MAGSI.FR

TABLE DES MATIERES

I. **Introduction** **3**
A. Modification 3
II. **Instruction de maintenance** **4**
A. Circulation sur la voie publique 5
B. Remise de l'accessoire 5
C. Sécurité des personnes 5
D. Sécurité machine 5
E. Préconisation 5
F. Sécurité en matière d'entretien 5
G. Fuites de liquide sous pression 6
H. Sécurité en matière d'utilisation 6
III. **Présentation** **7**
A. Modèle 7
B. Identification 7
C. Caractéristiques techniques 7
D. Options 8
E. Composants principaux 8
IV. **Installation** **9**
A. Contrôles à la réception 9
B. Levage 9
C. Opérations de contrôle 10
D. Attelage de l'accessoire 10
E. Conditions de travail de l'accessoire 10
F. Précautions d'emploi 13
VI. **Entretien** **16**
A. Arrêt prolongé et remisage 16
B. Points de graissage de l'accessoire 16
C. Consignes d'utilisation du nettoyeur HP 17
D. Incident de fonctionnement 18
VII. **Annexes** **19**
A. Fiche d'entretien : 19
B. Nomenclature des pièces de rechange mécaniques 20
C. Certificat de Conformité 20

I. Introduction

Vous venez de faire l'acquisition d'une benne à fond ouvrant MAGSI, nous vous en remercions. Avant tout, pour vous servir correctement de votre accessoire, lisez complètement ce manuel d'instruction.

Votre accessoire bénéficie d'une garantie contre tout vice de fonctionnement et hors pièces d'usures dans une période de 12 mois à compter de la livraison. La garantie ne peut être accordée en cas de non-respect du présent livret ou en cas de mauvaise utilisation.

Seules les pièces MAGSI distribuées par notre service après-vente bénéficient et peuvent faire bénéficier de la garantie.

A. Modification

L'amélioration de nos produits est une préoccupation constante de la société MAGSI. C'est pourquoi, les plans de fabrication de nos divers accessoires peuvent être modifiés sans préavis, sans nuire à leur utilisation en service.

En cas de demande, il est impératif de nous rappeler le numéro de série inscrit sur la déclaration de conformité apposée sur l'accessoire.

II. Instruction de maintenance

Le présent manuel a pour objectif de donner toutes les informations nécessaires pour une bonne utilisation de votre accessoire.

Nous insistons sur l'importance de suivre attentivement toutes les instructions de chacun des chapitres afin d'éviter tout risque de fausse manœuvre, qui pourrait engendrer des dommages corporels et/ou détériorer votre matériel

Ce manuel doit être considéré comme faisant partie intégrante de l'accessoire et doit toujours l'accompagner, même en cas de revente.

Cet accessoire est conçu pour réaliser des travaux spécifiques en relation avec différents secteurs d'activité. Le constructeur n'accepte aucune responsabilité pour les dommages matériels ou corporels résultant d'une utilisation non conforme, les risques devant en être supportés uniquement par l'utilisateur. Un usage conforme à celui défini ci-dessus suppose l'observation et le suivi des règles d'utilisation, d'entretien et de remise en état stipulées par le constructeur.

Il est impératif de toujours respecter les consignes de prévention des accidents, ainsi que les règles générales en matière de sécurité, de médecine du travail et de législation routière

Le constructeur décline toute responsabilité en cas de dommages matériels ou corporels résultant d'une modification apportée à la machine sans son agrément.

Si des informations ou des précisions complémentaires vous semblent nécessaires, n'hésitez pas à nous consulter.

D'autre part, nous recommandons, pour toute demande d'informations ou de pièces de rechange, de préciser :

Année de construction :

Type :

N° de série :

Lors de son utilisation, un seul opérateur doit être aux commandes de l'engin porteur.

D'autre part, nous recommandons tout d'abord de choisir une machine appropriée au travail ou convenablement adaptée à cet effet, puis de s'assurer de la conformité et du maintien en conformité de celle-ci et enfin de lire attentivement cette notice pour bien comprendre son fonctionnement.

A. Circulation sur la voie publique

Respecter la réglementation en vigueur pour circuler sur la voie publique.
Rappel : Vitesse maximale autorisée 25 km/h, largeur maximale de l'outil 2m55.

- **Circuler sur la voie publique avec le bras de levage en position basse et l'accessoire cavé et le fond ouvrant fermé.**
- **Ne pas circuler sur la route avec le fond ouvert.**

B. Remise de l'accessoire

Des accessoires non remisés correctement peuvent blesser ou même tuer en tombant.
Toujours entreposer l'ensemble en gardant le godet complètement fermé.
Caler ses accessoires de façon à ce qu'ils ne puissent pas tomber ou rouler.

C. Sécurité des personnes

Porter des vêtements ajustés au corps et se munir des équipements de protection individuels (chaussures de sécurité, casque antibruit, lunettes de protection, etc....) correspondant au travail à effectuer.

D. Sécurité machine

S'assurer avant de mettre la machine en service du bon accrochage, verrouillage, et branchement hydraulique de l'accessoire.

E. Préconisation

Ne jamais mettre en service l'accessoire lorsque d'autres personnes se trouvent à proximité. Toute personne lors d'une manutention doit se situer au-delà d'un rayon de 10 mètres par rapport à l'accessoire.

F. Sécurité en matière d'entretien

Avant de commencer à travailler, lire attentivement les instructions d'entretien. Ne jamais effectuer d'opération de lubrification, d'entretien ou de réglage lorsque la machine est en marche. Se tenir à l'écart des éléments mobiles. Débrayer tous les entraînements et actionner les commandes jusqu'à élimination de la pression. Poser l'accessoire au sol, arrêter le moteur du véhicule porteur, si nécessaire le laisser refroidir.

G. Fuites de liquide sous pression

Du liquide s'échappant sous pression peut avoir suffisamment de force pour pénétrer sous la peau, causant de sérieuses blessures. Afin de prévenir tout accident, éliminer la pression avant de débrancher les flexibles hydrauliques. Avant de rétablir la pression, s'assurer que tous les raccords sont serrés.

Le liquide hydraulique peut atteindre une température élevée en cours de fonctionnement, ne pas effectuer de manipulation pouvant entraîner une brûlure.

H. Sécurité en matière d'utilisation

Vérifier régulièrement les fixations des accessoires ainsi que l'état des flexibles hydrauliques. Il convient de faire remplacer les flexibles dont la structure tressée est apparente.

Ne jamais intervenir sur l'accessoire monté sur la machine sans l'avoir arrêtée.

III. Présentation

A. Modèle

Benne à Fond Ouvrant Micro (Réf : BFOMF – BFOMLF)

B. Identification

La plaque signalétique de votre accessoire se situe au niveau de la ferrure droite de la fixation. La position peut néanmoins différer quelque peu en fonction de la fixation.

Sur la plaque signalétique, vous retrouvez notamment les informations suivantes :

- N° de série
- Date de fabrication
- Poids de l'accessoire
- Type d'accessoire
- Capacité de l'accessoire
- Référence de l'accessoire

C. Caractéristiques techniques

Désignation	Benne à fond ouvrant
Version standard	BFOMF – BFOMLF
Hauteur de la benne fermée (en mm)	664
Profondeur de la benne (en mm)	700

D. Options

Selon l'utilisation que vous ferez de votre benne, il existe des options adaptables à votre outil :

- Dents soudées
- Kit 3e fonction (pour micro tracteur non équipé)

E. Composants principaux

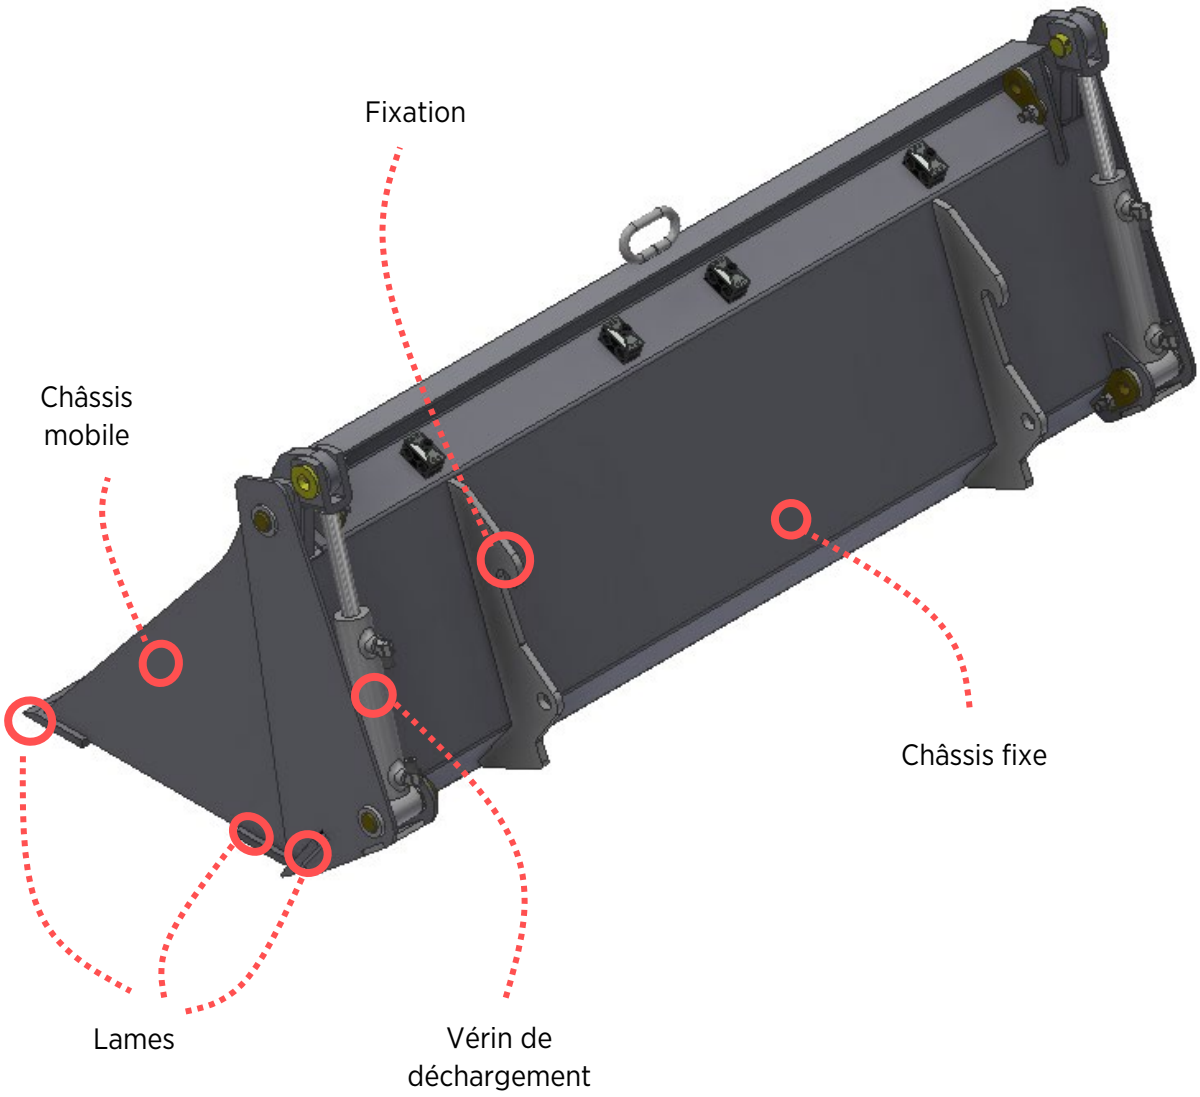

IV. Installation

A. Contrôles à la réception

Lors de la livraison s'assurer de la conformité du produit par rapport à la commande. Contrôler également l'état du matériel afin d'établir, si nécessaire, des réserves auprès du transporteur. Vérifier l'apposition de la plaque CE et la conformité de celle-ci à la commande.

B. Levage

Le poids de l'accessoire est indiqué sur la plaque CE.

S'assurer :

- de la capacité de levage.
- que les accessoires de levage sont en bon état.
- qu'aucune personne ne se trouve sur la zone de manutention.
- que la personne est habilitée.
- qu'une seule personne est aux commandes de l'engin porteur.
- que les flexibles hydrauliques sont bien branchés

IMPORTANT :

L'utilisation de l'accessoire ne s'effectuera que lorsque les consignes ci-dessus auront été appliquées. En cas de non-respect de ces règles, la société MAGSI déclinera toute responsabilité

V. Utilisation

C. Opérations de contrôle

Bien vérifier le serrage des écrous de l'accessoire après montage et toutes les 10 heures d'utilisation.
Vérifier régulièrement l'état des flexibles hydrauliques et raccords.

D. Attelage de l'accessoire

- Accrocher et verrouiller l'outil.
- Brancher les flexibles hydrauliques.
- Avant la première utilisation, faire fonctionner l'outil à vide et vérifier la bonne montée / descente des éléments mécaniques.
- Pour la première utilisation, soulever à moins de 1m du sol une charge modérée afin de s'assurer du bon fonctionnement de l'ensemble (réglage débit/pression délivrés par l'engin). Puis valider la bonne prise en main de l'accessoire par le chauffeur.

E. Conditions de travail de l'accessoire

- **PREMIERE PHASE : CHARGEMENT**

Avant d'entamer le chargement du godet, assurez-vous que celui-ci soit bien en position de chargement : godet fermé et lames avants parallèles au sol.

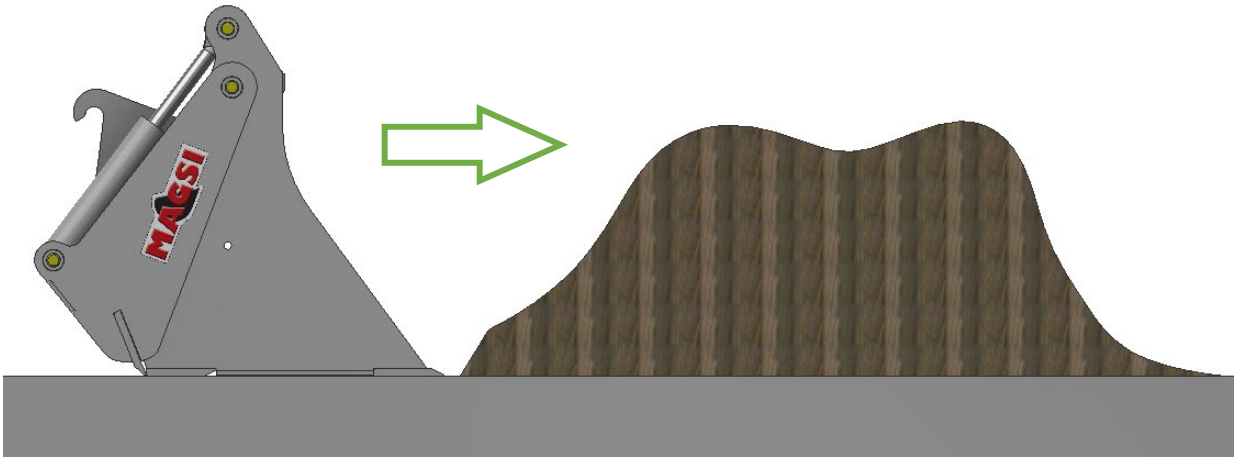

- **DEUXIEME PHASE : DECHARGEMENT**

Avant de commencer le déchargement du godet, vérifier qu'il n'y ait pas d'obstacle avec lequel le godet pourrait venir en interférence.

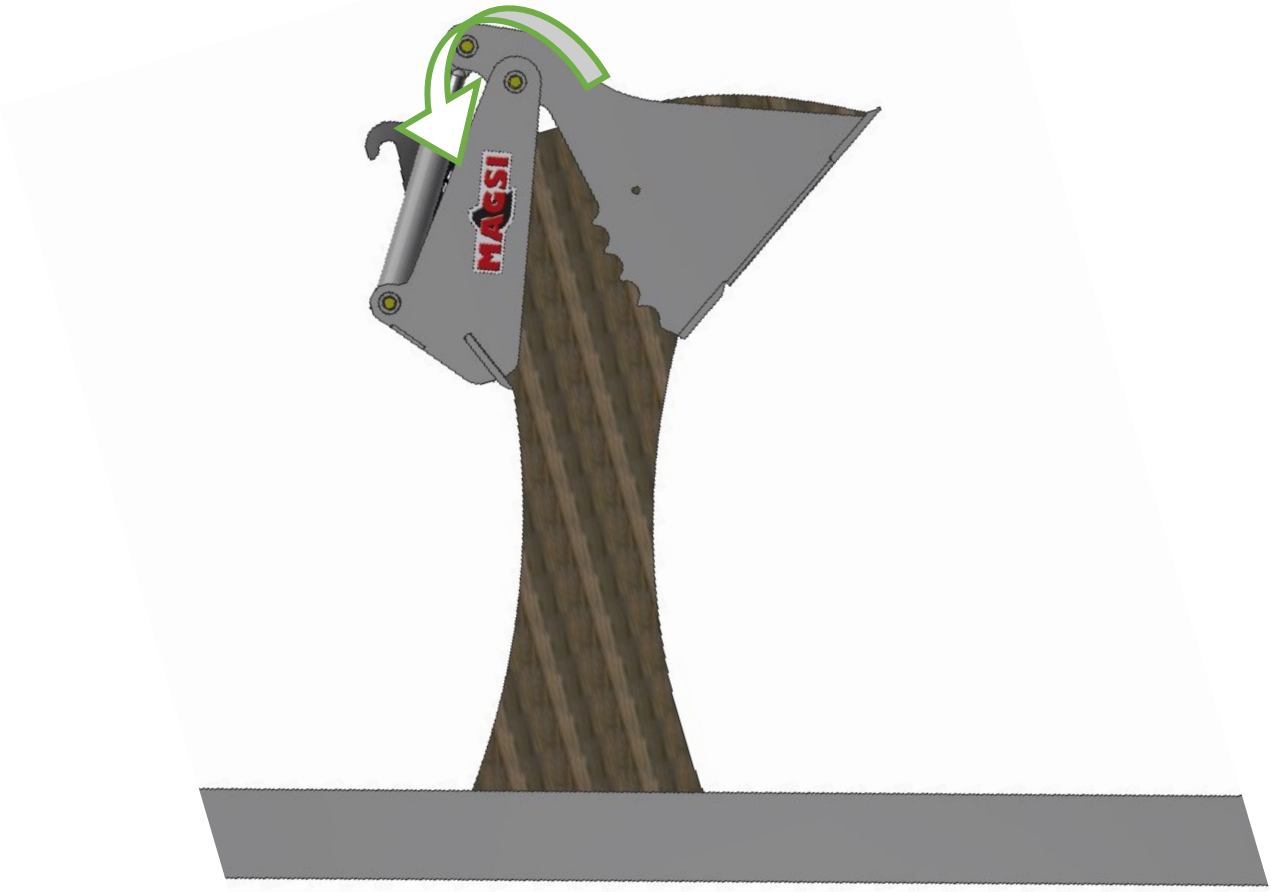

- **TROISIEME PHASE : NIVELAGE**

Afin de procéder au nivelage d'une surface, commencer par ouvrir entièrement le godet. Lors de cette opération de nivelage, il faut travailler avec la partie fixe de la benne à fond ouvrant et non avec la partie mobile.

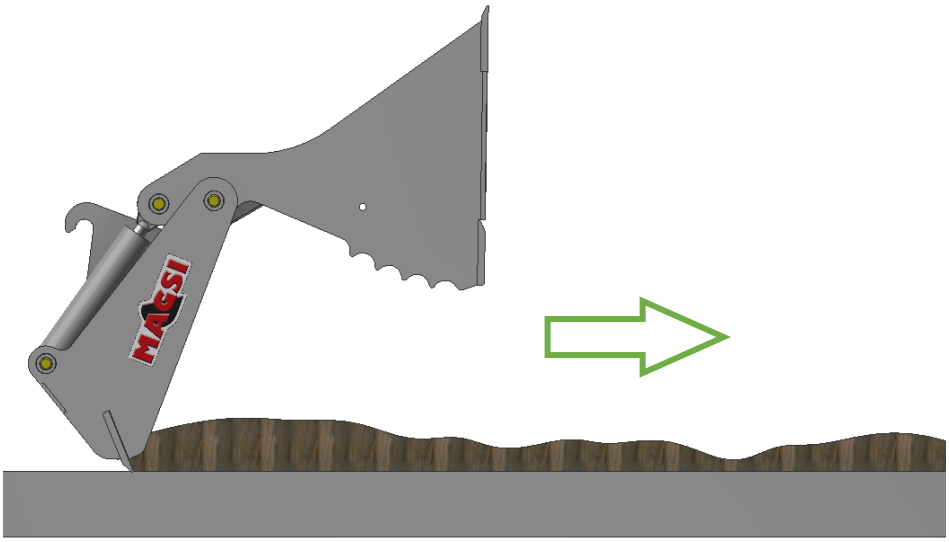

- **QUATRIEME PHASE : NIVELAGE ARRIERE**

Le nivelage en marche arrière est possible, cependant il est INTERDIT en se servant de la lame de la partie fixe de la benne à fond ouvrant. Le nivelage en marche arrière doit s'opérer avec la lame arrière de la partie mobile de la benne, comme sur le schéma ci-dessous.

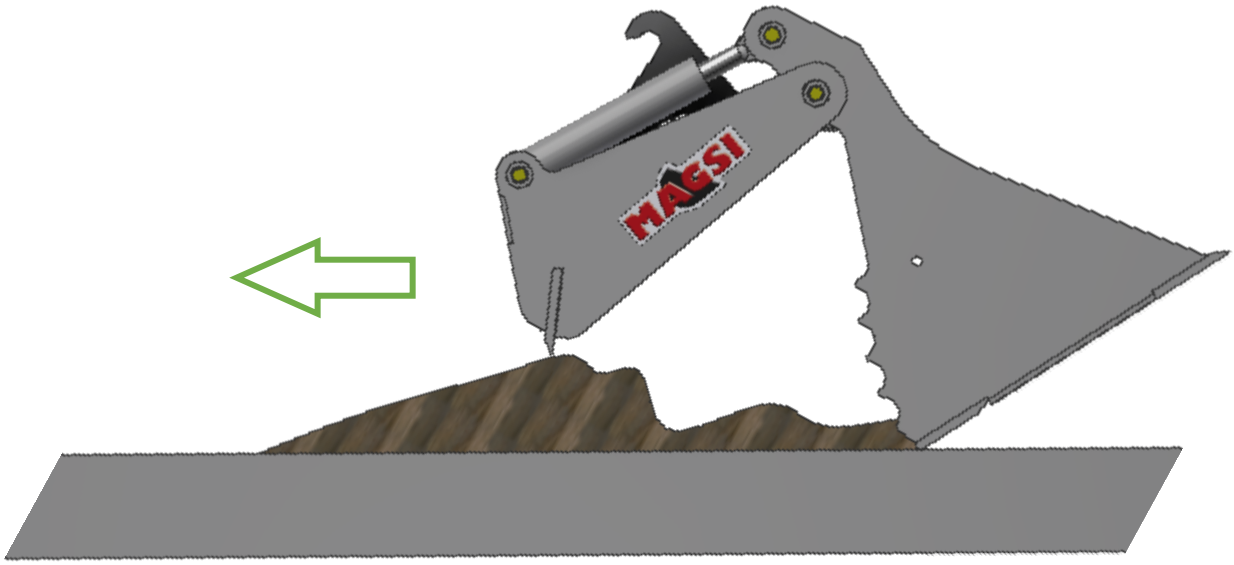

- **SIXIEME PHASE : REPRISE D'UNE GRUME DE BOIS**

La reprise de rondins de bois est possible avec cet accessoire en ouvrant la benne suffisamment pour bien enserrer la grume à déplacer.

F. Précautions d'emploi

- **PRECAUTIONS VIS-A-VIS DE L'UTILISATEUR**

L'entreprise Magsi ne pourra être tenue responsable en cas d'incident si l'utilisateur se trouve dans l'un des cas ci-dessous :

- L'utilisateur ne doit pas être sous l'influence de produits stupéfiants.
- L'utilisateur ne doit pas être en état d'ébriété.
- L'utilisateur ne doit pas être sous traitement médicamenteux susceptible d'altérer ses facultés.

- **SITUATIONS A PROSCRIRE**

Ne pas ouvrir le godet face à un mur

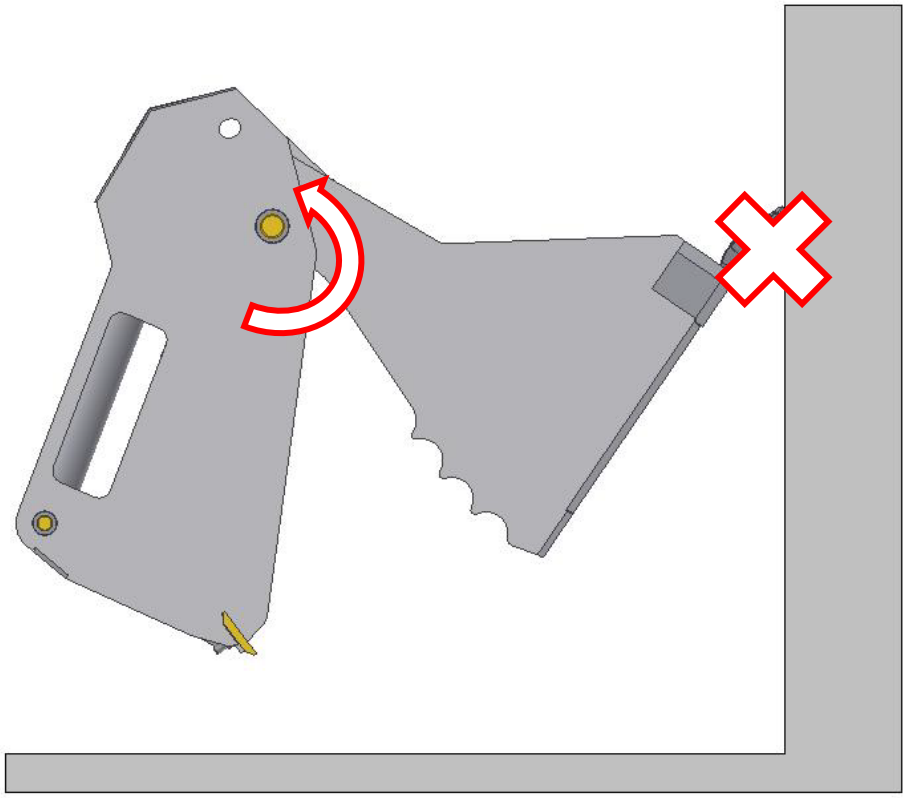

Ne pas travailler avec le fond du godet.

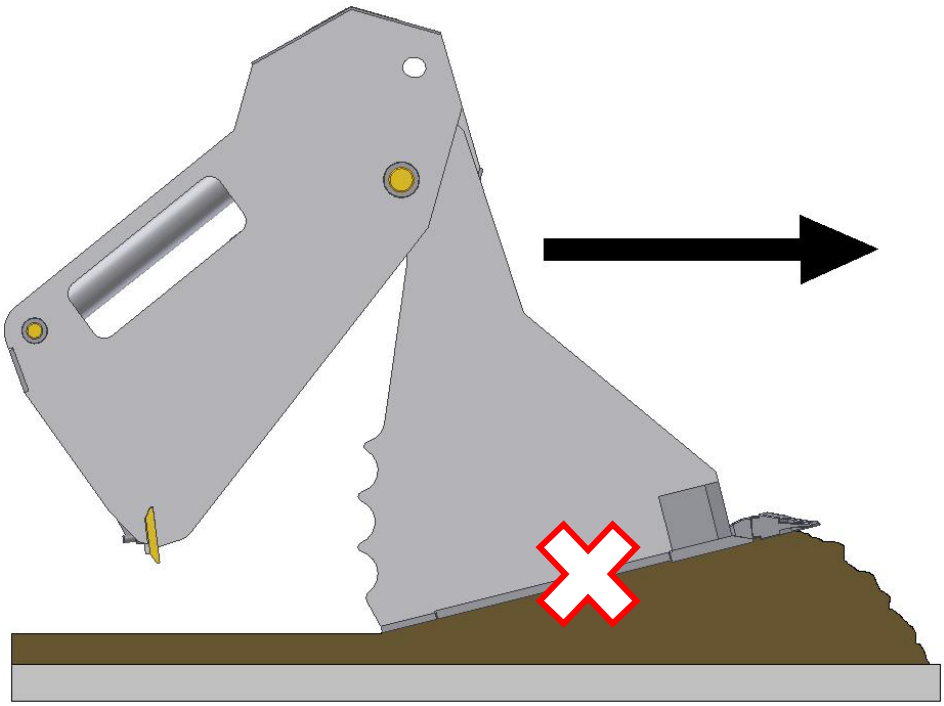

Ne pas percuter d'obstacle avec le côté de la benne. De manière générale, proscrire tout effort non uniforme sur la partie mobile (charge à enserrer ou à reprendre bien au milieu, et non pas sur les côtés).

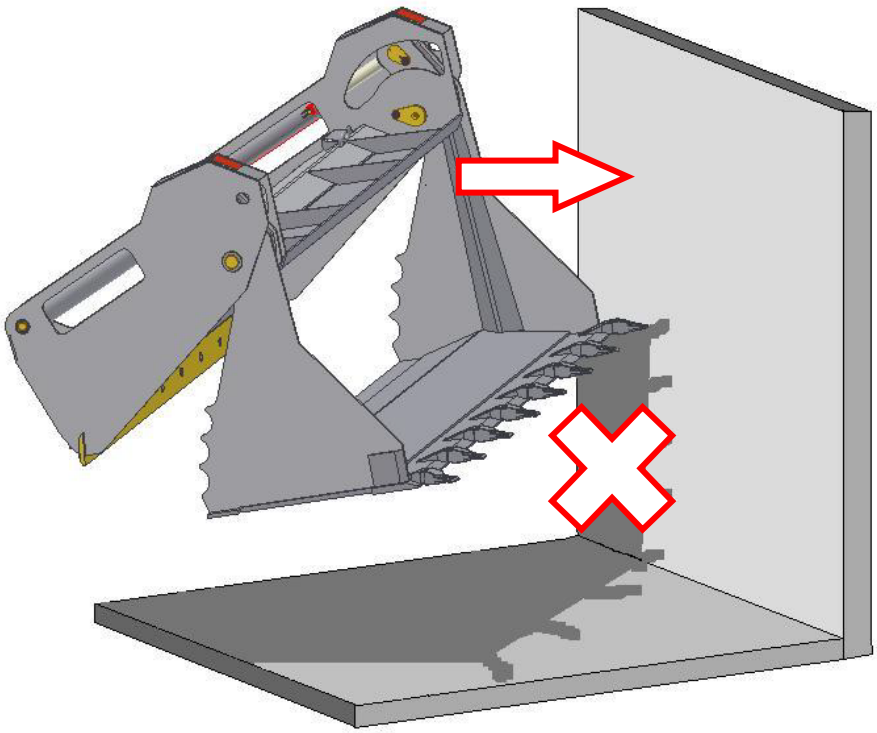

Attention à l'interférence entre la benne et les roues de la machine

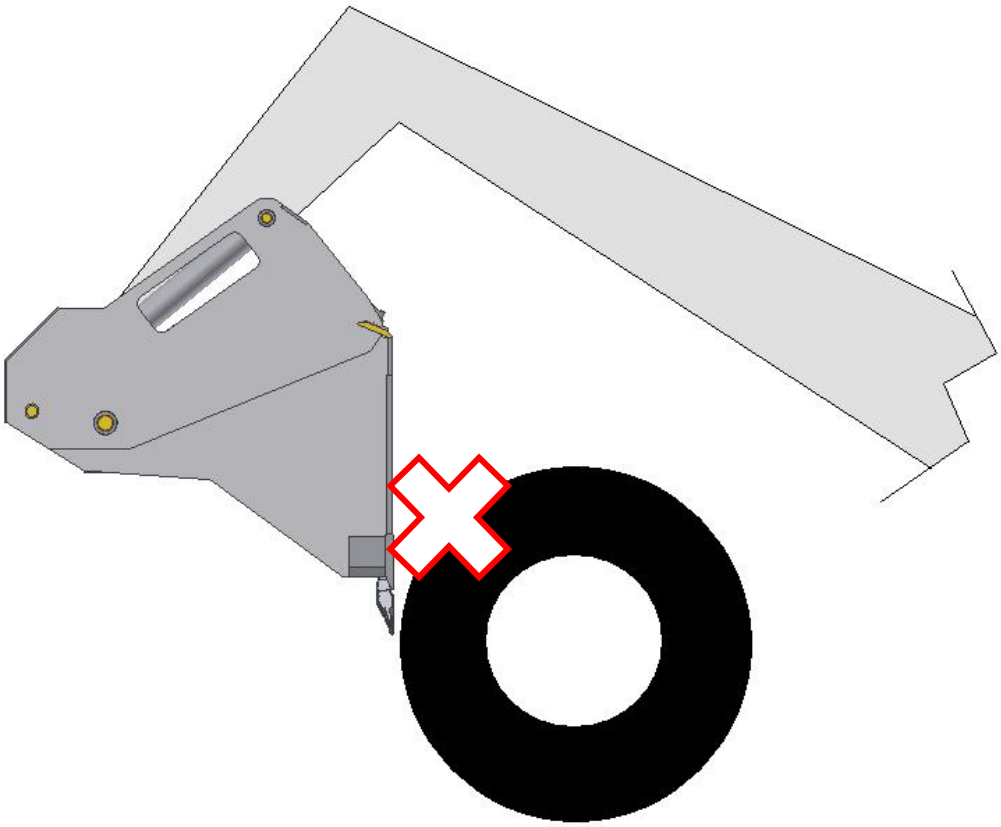

- **INTERVENTIONS SUR L'ACCESSOIRE**

  Avant toute intervention sur l'accessoire, il est indispensable :

  - De poser l'accessoire au sol
  - D'arrêter le véhicule porteur
  - De relâcher la pression hydraulique
  - De débrancher les flexibles hydrauliques

- **Ne pas circuler sous l'accessoire lorsque le bras de levage de la machine est en position haute.**
- **Ne jamais soulever de charges « vivantes » (homme, animaux)**
- **Ne jamais dépasser la charge maximale admissible par l'accessoire (visible sur la plaque CE. En cas de non-respect de cette dernière, nous ne pourrions être tenus responsables en cas d'accident.**
- **Ne jamais laisser en charge l'accessoire lorsque celui-ci est inutilisé sous peine de détérioration de l'accessoire en lui-même.**

Cet accessoire est prévu pour la manutention de charges. Toute autre utilisation est proscrite.

- **Des consignes particulières à l'utilisation du nouvel équipement seront rédigées et portées à la connaissance du conducteur par le chef d'établissement.**
- **Les abaques de charges doivent être à disposition du conducteur dans la cabine de la machine.**

VI. Entretien

A. Arrêt prolongé et remisage

En cas d'arrêt prolongé de l'accessoire, nous vous conseillons vivement de :

- Entreposer la machine dans un endroit adéquat à l'abri des intempéries.
- Nettoyer entièrement l'accessoire.
- Graisser l'ensemble de l'accessoire (voir rubrique « points de graissage de l'accessoire »)
- Déposer une couche d'huile sur la totalité de la machine pour assurer une parfaite protection.

B. Points de graissage de l'accessoire

Pour un bon fonctionnement de votre accessoire et une bonne longévité de celui-ci, il faut graisser les organes suivants selon les indications notées :

Graisser les axes toutes les 10H d'utilisation

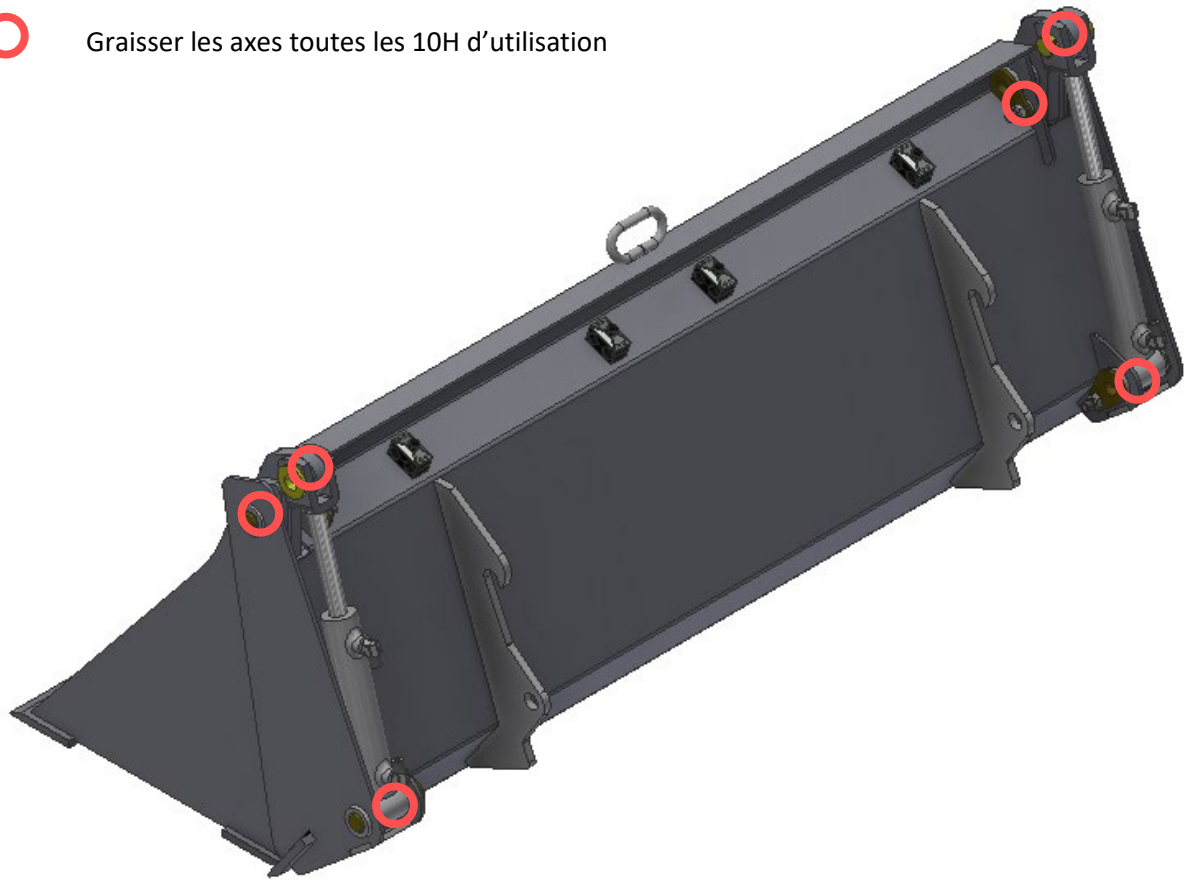

Graisser abondamment jusqu'à ce qu'une collerette de graisse fraîche apparaisse.

C. Consignes d'utilisation du nettoyeur HP

Le premier nettoyage à haute pression doit se faire au plus tôt deux mois après la première mise en service de l"accessoire :

- Pression < à 100 bars
- Distance > à 50 cm du support
- Eau chaude < à 80°C

Nota : privilégier les détergents alcalins de type lessive pour carrosserie et pour profilé-pièces métalliques peints.

Les produits recommandés pour le nettoyage des surfaces laquées sont principalement :

- les nettoyants domestiques ou industriels à pH neutre (voir notice d'utilisation car dilution possible à l'eau si la solution vendue est concentrée).

Les autres produits sont fortement déconseillés ou proscrits pour le nettoyage des surfaces laquées, entre autres :

- les acides : acétique, chlorhydrique, nitrique, sulfurique,

- les bases : lessive de soude, eau de javel, ammoniaque,

- les oxydants : eau oxygénée,

- les solvants organiques :

  - Acétone et dérivés : dissolvants
  - Alcools : ménager, alcool à brûler, alcool médical), isopropanol
  - Essences et autres distillats du pétrole : white spirit, gasoil, essence
  - Nettoyants mastic et dégoudronnant : acétate de méthylethyle
  - Produits anti graffiti : dérivés du propylène glycol, essence de térébenthine
  - Poudres et crèmes à récurer

D. Incident de fonctionnement

Le tableau suivant vous servira à analyser les causes de non-fonctionnement de votre accessoire.

Incidents	Causes probables	Solutions
Le godet ne s'ouvre pas	Mauvaises connexions hydrauliques	Vérifier les connexions hydrauliques
	Le godet entre en contact avec un obstacle	Reculer légèrement le godet de l'obstacle
	Mauvais réglage du régulateur de pression	Resserrer la vis pointeau du régulateur de pression d'un quart de tour
	Mauvais réglage du limiteur de débit (si accessoire équipé)	Vérifier que la mollette n'est pas serrée au maximum
	Fuite hydrauliques	Vérifier le circuit hydraulique et changer les pièces si nécessaire
	Rupture hydrauliques	Vérifier le circuit hydraulique et changer les pièces irréparables
Le godet ne se ferme pas	Mauvaises connexions hydrauliques	Vérifier les connexions hydrauliques
	Mauvais réglage du régulateur de pression	Desserrer la vis pointeau du régulateur de pression d'un quart de tour
	Mauvais réglage du limiteur de débit	Vérifier que la mollette n'est pas serrée au maximum
	Pression du circuit de l'engin porteur insuffisante	Faire vérifier et modifier si besoin les tarages par votre concessionnaire
	Présence d'un corps étranger entre les deux parties du godet	Ouvrir le godet et évacuer le corps étranger
	Fuite hydraulique	Vérifier le circuit hydraulique et changer les pièces si nécessaire
	Rupture hydraulique	Vérifier le circuit hydraulique et changer les pièces irréparables
Ouverture et fermeture trop rapide du godet	Mauvais réglage du limiteur de débit (si accessoire équipé).	Resserrer la mollette du limiteur de débit jusqu'à obtenir une ouverture et fermeture du godet plus lente
Ouverture et fermeture trop lente du godet	Mauvais réglage du limiteur de débit (si accessoire équipé)	Desserrer la mollette du limiteur de débit jusqu'à obtenir une ouverture et fermeture plus rapide

Dans tous les cas d'incident de fonctionnement, il est impératif d'arrêter l'utilisation de l'accessoire jusqu'à remise aux normes de celui-ci.

VII. Annexes

A. Fiche d'entretien :

Type :	
N° de série :	
Date d'achat :	

S.A.V. :

Revendeur :	
N° de téléphone :	
Interlocuteur :	

Interventions

Dates	Opérations effectuées	Observations diverses

B. Nomenclature des pièces de rechange mécaniques

Liste de pièces

ARTICLE	QTE	NUMERO DE PIECE	DESCRIPTION	Commentaire
9	2	80LA110X12-mobile	Lame 110x12	Selon largeur
8	1	80LA110X12-fixe	Lame 110x12	Selon largeur
7	4	A30100AVGR	Axe à patte 30-100 AVGR	
6	2	A30DECOL63	Axe décolleté 30-63 AVGR	
5	1	Ensemble mobile	Coque Mobile Bfomf Bfomlf	Selon largeur
4	1	Ensemble fixe	Coque Fixe Bfomf Bfomlf	Selon largeur
3	2	71GOUPD10M5350FEN	Goupille fendue 5x50mm	
2	4	71ECRM14FREIN	Ecrou hexagonal autofreiné	
1	2	60DE25X40/150	Vérin 2540-150	

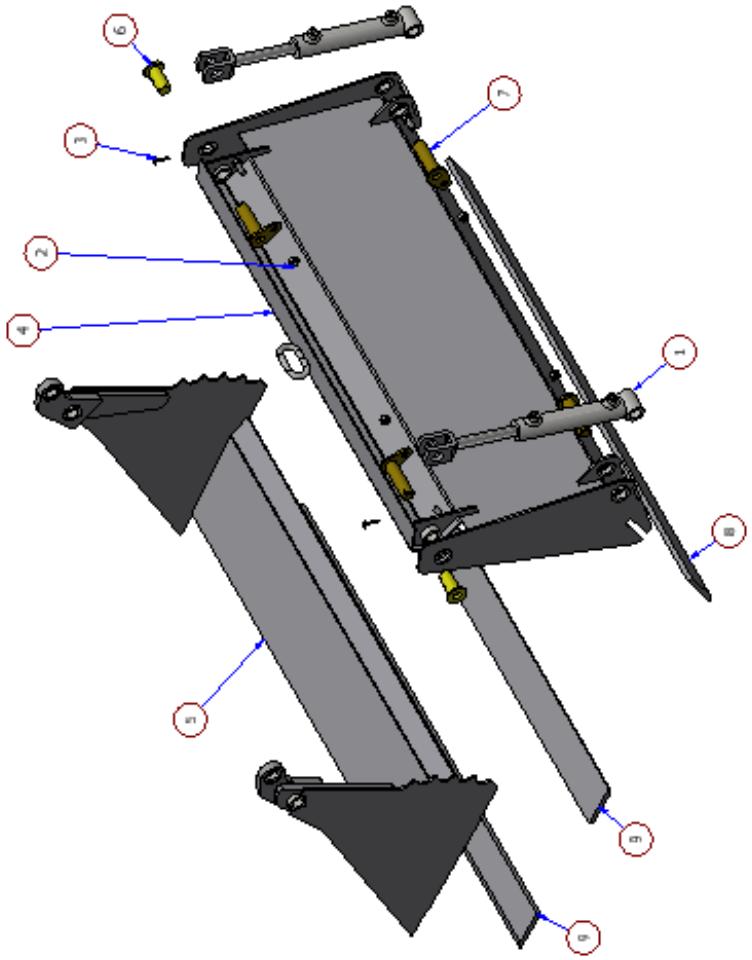

Pochette de joints : 502

C. Certificat de Conformité

Voir page suivante

DECLARATION CE de conformité
Selon annexe II.A de la directive « Machines » 2006/42/CE

Le fabricant : MAGSI

Je soussigné, Monsieur Boris PERSON, déclare sous ma propre responsabilité que l'accessoire de levage désigné ci-après :

Désignation de l'équipement : BFOMF - BFOMLF

Type : Benne à fond ouvrant Micro

Année de fabrication :

Numéro de commande :

Satisfait à l'ensemble des dispositions pertinentes du texte réglementaire suivant :

- Directive Machines 2006/42/CE modifiée.

Nous attirons particulièrement l'attention des chefs d'établissements sur l'importance des dispositions applicables à la conduite et la circulation des chariots automoteurs à conducteur porté, telles qu'elles résultent de l'arrêté du 30 juillet 1974 modifié et de la lettre ministérielle du 19 octobre 1989, dont le strict respect est indispensable.

Conditions d'utilisation (non exhaustives) :

-Ne pas utiliser l'accessoire comme nacelle (pas de transport de personne).
-Il est rappelé qu'il est strictement interdit de passer sous la charge en hauteur.
-Il convient de s'assurer qu'aucune personne ne se trouve dans un rayon de 10 mètres autour de l'accessoire pendant son utilisation.
-Des consignes particulières à l'utilisation du nouvel équipement seront rédigées et portées à la connaissance du conducteur par le chef d'établissement.

Nom et adresse de la personne autorisé à constituer le dossier technique : Boris Person
Lieu : Sizun
Date de la déclaration :

Nom et Fonction du signataire : Boris PERSON – Directeur Général.

Signature :

MAGSI
ZA de BEL AIR
29450 SIZUN
TEL : 02.98.24.10.10 - FAX : 02.98.24.11.11